Frigider
BR200.3A

MANUAL DE UTILIZARE

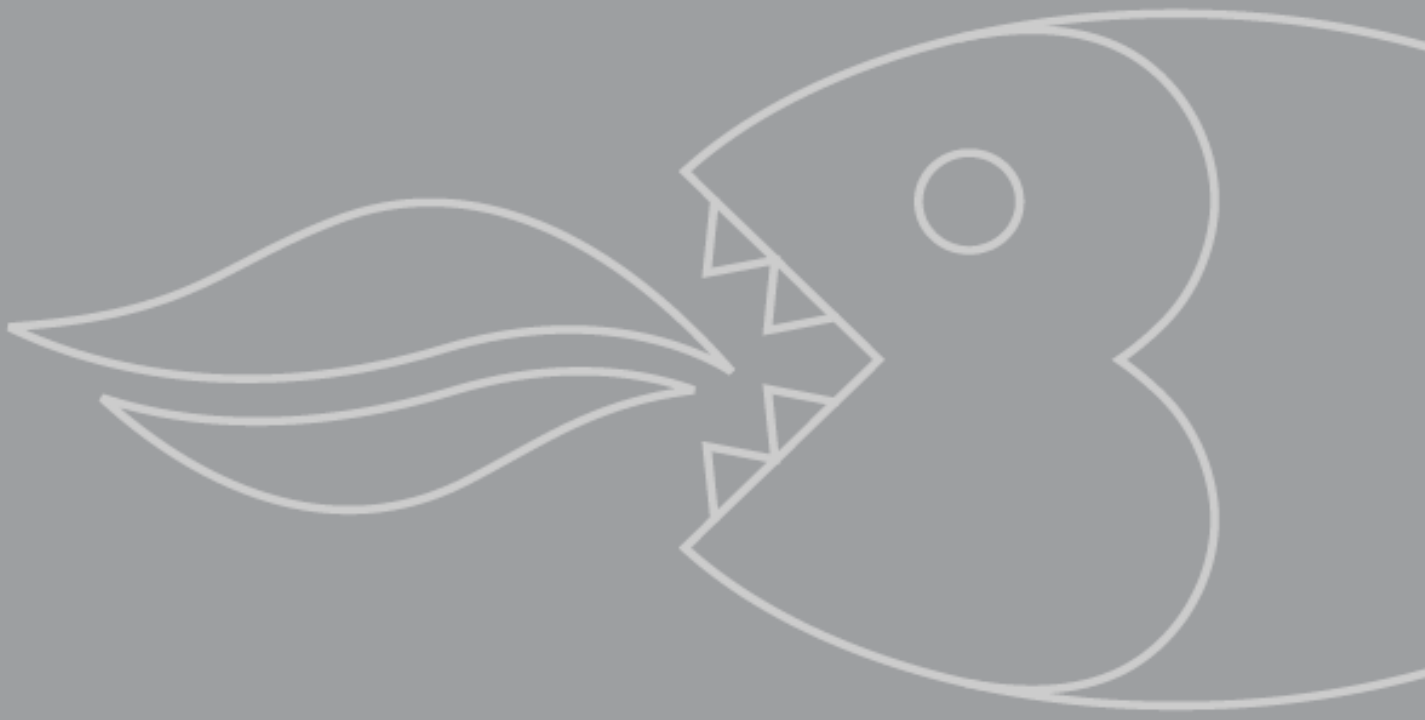

Baumatic®

MANUAL DE UTILIZARE AL
frigiderului
BAUMATIC
BR200.3A

NOTĂ: ***Prezentul manual de utilizare conţine informaţii importante, inclusiv informaţii cu privire la siguranţă şi instalare, care vă permit să utilizaţi aparatul la capacitatea maximă. Păstraţi-l la loc sigur, astfel încât să îl puteţi consulta ori de câte ori este necesar; manualul vă este destinat dvs. sau oricărei persoane care nu este familiarizată cu modul de utilizare a aparatului.***

DD 14/12/11

Cuprins

Notă privind protecţia mediului 4

Informaţii importante privind siguranţa 4

Specificaţii privind aparatul frigorific 5
Descrierea aparatului frigorific 6
Caracteristicile produsului 6

Utilizarea aparatul frigorific Baumatic 7
Înainte de pornire 7
Prima utilizare 7
Pornirea aparatului şi setarea termostatului 7

Aranjarea şi depozitarea alimentelor în frigider 7

Curăţarea şi întreţinerea 8
Dezgheţarea frigiderului 8
Înlocuirea becului 9

Instalarea 9
Branşamentul electric 9
Poziţionarea 9
Schimbarea usii aparatului 12

Depanarea 13

Notă: Înainte de a demonta un aparat vechi în vederea casării, opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare cu curent. Tăiaţi ştecărul, astfel încât acesta să devină inutilizabil. Tăiaţi cablul imediat din spatele aparatului pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare. Aceste operaţiuni trebuie efectuate de către o persoană competentă. Dezactivaţi sistemul de blocare pentru siguranţa copiilor astfel încât copiii să nu poată rămâne blocaţi în interiorul aparatului.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că produsul este eliminat în mod corect, veţi contribui la evitarea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii, ce ar putea apărea în caz contrar, dacă deşeurile nu sunt manipulate în mod corespunzător.

Simbolul de pe produs sau de pe documentele care însoţesc produsul indică faptul că aparatul nu poate fi tratat ca deşeu menajer, ci trebuie depus la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Eliminarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu reglementările de mediu locale privind eliminarea deşeurilor.

Pentru informaţii detaliate privind tratarea, recuperarea şi reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul din care aţi achiziţionat produsul.

- Materialele de ambalare utilizate de Baumatic nu sunt dăunătoare mediului şi pot fi reciclate.
- Eliminaţi toate materialele de ambalare în mod adecvat, respectând mediul.

Siguranţa dvs. reprezintă o prioritate pentru Baumatic. Vă rugăm să citiţi acest manual de utilizare înainte de instalarea sau utilizarea aparatului. În cazul în care aveţi neclarităţi, contactaţi Departamentul Tehnic al Baumatic.

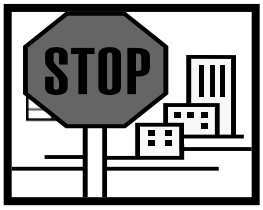

IMPORTANT: Toate lucrările de instalare trebuie efectuate de un electrician calificat sau de o persoană competentă.

Utilizarea aparatului

- Aparatul dvs. a fost proiectat exclusiv pentru uz casnic. Acesta este destinat depozitării de alimente care necesită răcire şi congelare. În cazul în care este utilizat în alte scopuri sau nu este utilizat în mod corect, Baumatic nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagubele provocate.

- Nu aduceţi modificări aparatului, deoarece acest lucru vă poate afecta siguranţa.

Înainte de utilizarea aparatului

- Verificaţi aparatul pentru a identifica eventualele stricăciuni survenite în timpul transportului. Dacă observaţi eventuale stricăciuni, nu conectaţi aparatul la sursa de curent electric şi luaţi legătura cu distribuitorul.

Agentul frigorific

- Aparatul dvs. conţine agentul frigorific R600a, un gaz natural fără clorofluorocarburi, care sunt dăunătoare mediului. Această substanţă este totuşi inflamabilă şi este necesar, prin urmare, să respectaţi următoarele măsuri de siguranţă:
  - În timpul transportului şi instalării aparatului, asiguraţi-vă că tubulatura prin care circulă agentul frigorific nu suferă avarii.
  - În cazul în care tubulatura este avariată, este necesar să eliminaţi sursele de foc şi flăcările deschise. De asemenea, camera în care este instalat aparatul trebuie ventilată în mod corespunzător.

- Nu depozitaţi niciun fel de obiecte pe aparatul frigorific deoarece aceasta se poate avaria.

Siguranţa copiilor

- Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.
- Nu lăsaţi copiii să atingă butoanele sau să se joace cu aparatul.

Informaţii generale privind siguranţa

- Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecărul din priză.
- Nu introduceţi sau scoateţi ştecărul din priză cu mâinile ude.
- Nu folosiţi aparatul în exterior sau în locuri unde acesta poate fi afectat de intemperii.
- Înainte de a efectua operaţiuni de curăţare sau de întreţinere, asiguraţi-vă că aţi deconectat aparatul de la sursa de alimentare cu curent.
- Asiguraţi-vă că tubulatura din spatele aparatului nu intră în contact cu suprafaţa peretelui.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că în locul unde instalaţi produsul nu sunt depozitate obiecte din hârtie sau alte materiale inflamabile.
- Nu blocaţi niciodată orificiile de ventilaţie ale aparatului, nici pe interior, nici pe exterior.
- Este extrem de important să asiguraţi ventilarea corespunzătoare a aparatului, în sensul în care aerul trebuie să circule între partea inferioară a aparatului şi suprafaţa pe care acesta este instalat.
- Nu amplasaţi aparate electrice, precum mixere sau aparate de preparat îngheţata, în interiorul aparatul frigorific.

Repararea aparatului

Nu încercaţi să reparaţi dvs. aparatul, deoarece puteţi suferi leziuni sau puteţi provoca avarierea gravă a aparatului. În cazul în care aparatul necesită reparaţii, contactaţi Departamentul de service al Baumatic.

Specificaţii privind frigiderul

Vă felicităm pentru achiziţionarea unui aparatul frigorific Baumatic.

- Dezgheţare automată
- Termostat reglabil
- Compartiment pentru oua
- Compartiment pentru unt
- 2 rafturi pentru uz general
- 4 rafturi pe uşă
- 2 compartiment pentru legume/fructe
- Usa reversibila

Dimensiunile frigiderului

Înălţime:	1225 mm
Lăţime:	540 mm
Adâncime:	545 mm

Dimensiunile de incastrare

Înălţime:	1225 mm –1245 mm
Lăţime:	560 mm – 570 mm
Adâncime:	550 mm

Clasa energetică

Clasă energetică: A

* Consultaţi instrucţiunile de instalare pentru informaţii mai detaliate privind dimensiunea spaţiului de instalare.

IMPORTANT: *La instalarea aparatului este important să respectaţi specificaţiile referitoare la temperatură.*

Consultaţi plăcuţa cu indicaţiile referitoare la temperatură. Aceasta este amplasată în interiorul frigiderului, în partea stângă faţă. Pentru a putea citi informaţiile de pe plăcuţă, este necesar să deschideţi uşa frigiderului. Pe plăcuţă este specificat domeniul temperaturii ambiante în care aparatul funcţionează în mod corespunzător.

Descrierea aparatului frigorific

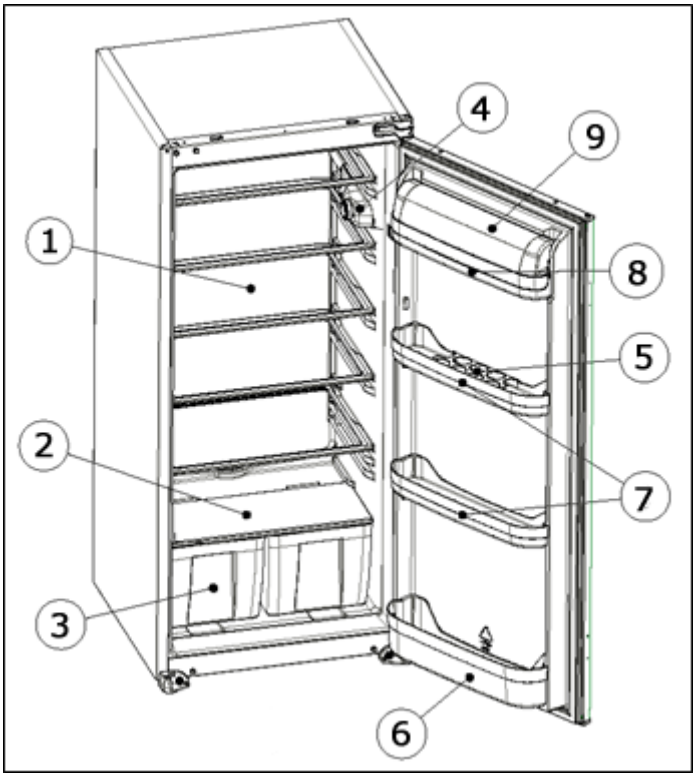

Caracteristicile produsului

1) Rafturile

- Rafturile pot fi montate în oricare din ghidajele din interiorul aparatului. Acesta sunt prevăzute cu protecţii antialunecare.
- Pentru a demonta un raft: Îndepărtaţi toate obiectele depozitate pe raftul respectiv. Apoi ridicaţi partea din faţă a raftului şi trageţi-l din ghidaj.

2)Raft transp sticla raft de sticla deasupra compartimentului legime/fructe

3) Compartimentul pentru legume/fructe şi capacul acestuia

- Compartimentul pentru legume/fructe este situat în partea inferioară a frigiderului şi este prevăzut cu un capac.
- Capacul împiedică uscarea prematură a fructelor şi legumelor.

4) Termostat.

Rafturile de pe uşa frigiderului.

- Uşa frigiderului este prevăzută cu diverse rafturi care permit depozitarea ouălor, a brânzei, a untului şi a iaurtului. De asemenea, pot fi depozitate pachete mici, tuburi, cutii de conserve etc.

5) Raft pentru oua.

6) Raft pentru sticle.

- Raftul inferior este destinat depozitării de sticle de dimensiuni normale.

7) Raft pentru borcane, iaurt.

8) Raft pentru unt.

9) Capacul raftului pentru unt.

- ***IMPORTANT: ESTE IMPORTANT CA NICIUNUL DINTRE RAFTURILE SITUATE PE UŞĂ SĂ NU FIE SUPRAÎNCĂRCAT, DEOARECE ACEST LUCRU REDUCE ÎN MOD CONSIDERABIL DURATA DE VIAŢĂ A RAFTURILOR.***

Utilizarea aparatului frigorific Baumatic

Înainte de pornire

- Asiguraţi-vă că aparatul a fost instalat de o persoană calificată, conform instrucţiunilor de instalare Baumatic.

- După livrare, aşteptaţi opt ore înainte de branşarea aparatului la sursa de alimentare cu curent. Acest lucru permite stabilizarea agentului frigorific care a fost agitat pe timpul transportului.

- Curăţaţi exteriorul aparatului şi accesoriile mobile cu apă în care aţi turnat detergent lichid.

- Curăţaţi interiorul aparatului cu bicarbonat de sodiu dizolvat în apă călduţă. După curăţare, lăsaţi interiorul şi accesoriile să se usuce complet.

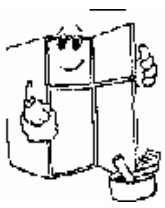

- La prima pornire a aparatului puteţi simţi un miros neplăcut. Acesta se va diminua după ce aparatul începe să răcească.

Prima utilizare

- La prima pornire a aparatului, compresorul va funcţiona continuu timp de 24 de ore sau până când temperatura din combina frigorifică este suficient de mică.

- În acest interval, nu deschideţi uşa prea des şi nici nu depozitaţi o cantitate prea mare de alimente în interiorul combinei frigorifice.

- Dacă aparatul este oprit sau deconectat de la alimentarea cu curent, aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a-l reporni sau reconecta.

Pornirea aparatului şi setarea termostatului

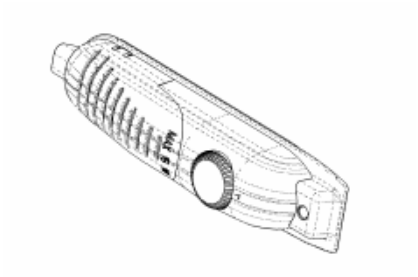

Aparatul se porneşte prin conectarea la sursa de alimentare cu curent şi setarea termostatului. Termostatul se află în interiorul frigiderului, în partea dreaptă faţă, lângă bec.

- Termostatul reglează automat temperatura în funcţie de numărul selectat folosind butonul rotativ.

- Dacă termostatul este setat în poziţia <0>, aparatul nu răceşte. Becul, însă, va funcţiona.

- Poziţia <1> corespunde temperaturii celei mai ridicate.

- Poziţia <5> corespunde temperaturii celei mai scăzute.

- În mod ideal, termostatul trebuie setat între poziţiile <3> şi <4>.

- La interiorul frigiderului se poate menţine o temperatură între 4 şi 6°C.

- ***IMPORTANT:*** *Temperatura ambientală a camerei, temperatura alimentelor, cantitatea de alimente introdusă în combina frigorifică, precum şi frecvenţa cu care se deschide uşa influenţează temperatura pe care o menţine aparatul.*

- La setările maxime, combina frigorifică va lucra din greu pentru a menține o temperatură mai mică și va crește consumul de energie. Nu este nevoie să mențineți combina frigorifică la aceaste setări pentru o perioadă lungă de timp.

Aranjarea şi depozitarea alimentelor în frigider

- Nu depozitaţi mâncare caldă sau lichide care se evaporă în frigider deoarece acestea măresc umiditatea.

- Alimentele trebuie împachetate sau acoperite, acest aspect fiind deosebit de important mai ales dacă alimentele sunt puternic aromate. Folosiţi pungi sau folie de polietilenă, folie de aluminiu sau hârtie cerată. Lichidele trebuie depozitate în recipiente acoperite sau în sticle.

- Pentru a beneficia la maxim de capacitatea de depozitare a frigiderului, îndepărtaţi ambalajele de prisos ale alimentelor.

- Alimentele perisabile trebuie depozitate în partea din spate a frigiderului, aceasta fiind partea cea mai rece a acestuia.

- Alimentele nu trebuie să intre în contact cu peretele din spate al frigiderului.

- Asiguraţi-vă că aranjaţi alimentele astfel încât uşa să se poată închide în mod corespunzător. Fiţi atenţi mai ales la sticlele amplasate pe rafturile din frigider care pot împiedica închiderea uşii.

- Anumite substanţe organice, cum ar fi uleiurile din coaja de lămâie/portocală şi acidul din unt pot avaria componentele din plastic din interiorul frigiderului.

- Nu deschideți ușa frigiderului prea des sau nu lăsați ușa deschisă pentru o perioadă lungă de timp, deoarece va crește temperatura din interiorul frigiderului și asta va duce la creșterea consumului de energie.

- ***Carnea*** trebuie ambalată în pungi de polietilenă, iar apoi amplasată pe raftul de sticlă de deasupra compartimentului pentru legume/fructe.
  (Carnea poate fi depozitată în acest mod timp de maxim una-două zile.)

- ***Preparatele reci/mâncarea gătită*** trebuie acoperite, putând fi amplasate pe orice raft.

- ***Fructele şi legumele*** trebuie spălate temeinic şi depozitate în compartimentul pentru legume/fructe.

- ***Brânza şi untul*** trebuie depozitate în recipiente etanşe sau ambalate în folie de aluminiu sau pungi de polietilenă. Scoateţi cât mai mult aerul din pungi.

- ***Sticlele de lapte*** trebuie să aibă dop şi să fie depozitate pe raftul pentru sticle de pe uşă.

- ***Usturoiul, cartofii, ceapa şi bananele trebuie păstrate la frigider NUMAI DACĂ sunt depozitate în recipiente etanşe.***

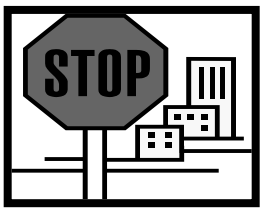

AVERTISMENT: ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE DECONECTAT DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU CURENT ÎNAINTE DE A-L CURĂŢA.

- Nu curăţaţi aparatul turnând apă în acesta sau pulverizând apă pe suprafaţa acestuia.
- Frigiderul trebuie curăţate cu regularitate cu apă călduţă în care aţi dizolvat bicarbonat de sodiu.
- Curăţaţi accesoriile separat cu apă şi detergent. Nu le spălaţi în maşina de spălat vase.
- Nu folosiţi produse abrazive, detergenţi sau săpunuri agresive.
- După curăţarea combinei frigorifice, ştergeţi-o cu o lavetă umedă şi apoi lăsaţi-o să se usuce complet.
- După finalizarea curăţării, asiguraţi-vă că aveţi mâinile complet uscate şi reconectaţi combina frigorifică la reţeaua de curent electric.

Dezgheţarea frigiderului

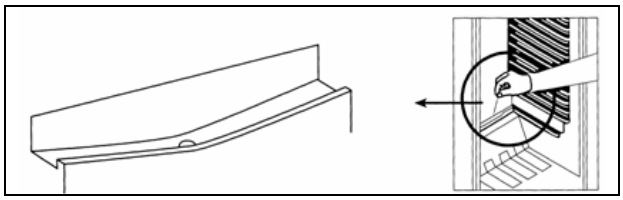

- Frigiderul se dezgheaţă automat în timpul funcţionării normale a acestuia. Apa rezultată în urma dezgheţării este colectată de tăviţa de evaporare şi se evaporează automat.
- Tăviţa de evaporare şi orificiul de evacuare a apei în urma dezgheţării trebuie curăţate periodic folosind buşonul de evacuare. Astfel, se evită strângerea apei în partea inferioară a frigiderului şi se permite scurgerea acesteia prin conducta şi orificiul de evacuare.
- Puteţi, de asemenea, turna puţină apă prin orificiul de evacuare pentru a-l curăţa la interior.
- Aveţi grijă ca alimentele să nu atingă peretele din spate al aparatului, deoarece acest lucru poate cauza întreruperea procesului de dezgheţare automată şi devierea apei la baza frigiderului.

Înlocuirea becului

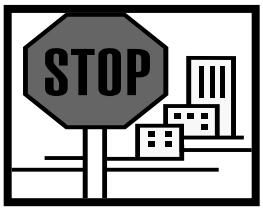

AVERTISMENT: ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE DECONECTAT DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU CURENT ÎNAINTE DE ÎNLOCUIREA BECULUI.

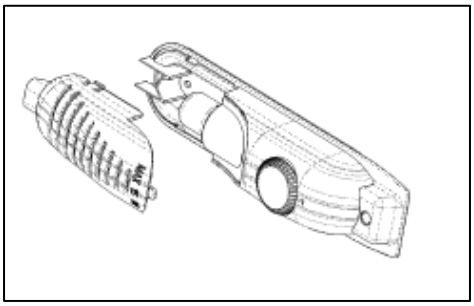

- Lângă butonul termostatului se află un bec.
- Dezactivaţi mecanismul de prindere a capacului lămpii şi scoateţi capacul.
- Înlocuiţi becul cu unul nou. Noul bec nu trebuie să aibă o putere mai mare de 15W.
- Puneţi capacul la loc şi, după un interval de 5 minute, reconectaţi aparatul la sursa de alimentare cu curent.

Instalarea

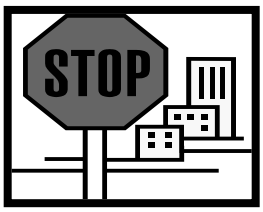

IMPORTANT: Înainte de instalare şi utilizare citiţi instrucţiunile în întregime şi asiguraţi-vă că tensiunea (V) şi frecvenţa (Hz) indicate pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale aparatului sunt corespunzătoare cu tensiunea şi frecvenţa din locuinţa dvs. Plăcuţa este amplasată la interiorul frigiderului, în partea din stânga faţă.

Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care la instalare nu sunt respectate măsurile de siguranţă pentru utilizarea şi funcţionarea normală a sistemelor electrice.

Branşamentul electric

COMBINA DVS. FRIGORIFICĂ A FOST PROIECTATĂ PENTRU MONTARE PERMANENTĂ.
Recomandăm realizarea conexiunilor electrice de către un electrician calificat, membru N.I.C.E.I.C., care cunoaşte

reglementările I.E.E. şi pe cele locale.

- Frigiderul dvs. este livrat cu un ştecăr de 13 A. Dacă ulterior trebuie să schimbaţi siguranţa ştecărului, folosiţi o siguranţă de 13 A aprobată de ASTA (BS 1362).

- Firele din cablul de alimentare au următoarele culori:
  Maro Faza
  Albastru Nulul
  Verde şi galben Împământarea

- În cazul în care culoarea firelor din cablul de alimentare nu corespunde cu marcajele colorate din cutia de conectare, procedaţi după cum urmează:
  Firul ***echivalent maro*** trebuie conectat la fişa „L" (fază) sau având culoarea ***roşie***.
  Firul ***echivalent albastru*** trebuie conectat la fişa „N" (nul) sau având culoarea ***neagră***.
  Firul ***echivalent verde şi galben*** trebuie conectat la fişa marcată „E" (împământare) sau având simbolul de împământare sau culoarea ***verde şi galben***.

- La finalizarea conexiunilor electrice, nu trebuie să existe fire libere sau secţionate. Strângeţi colierul peste manşonul exterior.

Poziţionarea

- Vă recomandăm instalarea aparatului într-o cameră a cărei temperatură să respecte indicaţiile de pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale aparatului. În cazul în care temperatura nu se încadrează în domeniile de mai jos, este posibil ca aparatul dvs. să nu funcţioneze corect.

Încadrarea climatică	**Temperatura ambientală recomandată**
SN	+10 - +32 °C
N	+16 - +32 °C

- Pentru evitarea rănirilor sau producerea de avarii ale aparatului, este necesar ca instalarea să se realizeze de două persoane.

- Aparatul nu trebuie expus acţiunii directe a soarelui sau a unor surse continue de căldură, respectiv trebuie ferit de temperaturi extreme (de exemplu, nu trebuie amplasat în vecinătatea unui calorifer sau a unui boiler). Dacă acest lucru nu este posibil, montaţi o placă izolatoare între aparat şi sursa de căldură.

- Verificaţi dacă este disponibilă o priză care să fie accesibilă şi după instalarea aparatului.

- Instalaţi aparatul pe o suprafaţă plată şi rezistentă. Aparatul este prevăzut cu picioare reglabile în partea din faţă, care pot fi folosite pentru asigurarea planeităţii aparatului.

- Orice element montat deasupra aparatului trebuie să se afle la o distanţă de cel puţin 15 cm de acesta, pentru a permite răcirea corespunzătoare a condensatorului. Trebuie să lăsaţi un spaţiu de 5 cm în spatele şi în părţile laterale ale aparatului.

- În cazul în care amplasaţi o altă instalaţie de răcire în apropierea aparatului, atunci între acestea trebuie să existe un spaţiu de cel puţin 2 cm. Acest lucru previne formarea condensului.

- Asiguraţi-vă că există un spaţiu suficient pentru deschiderea uşii, astfel încât să evitaţi avarierea aparatului şi să nu vă răniţi în timpul utilizării acestuia.

Cerinţe pentru ventilaţia aparatului frigorific.

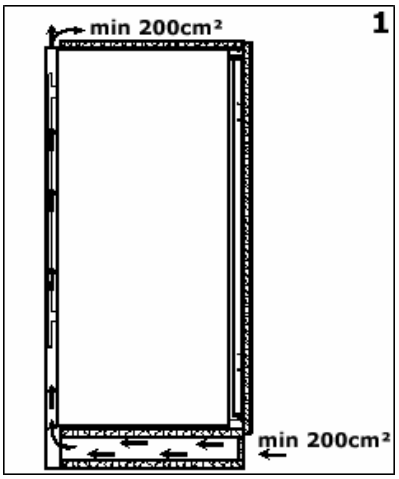

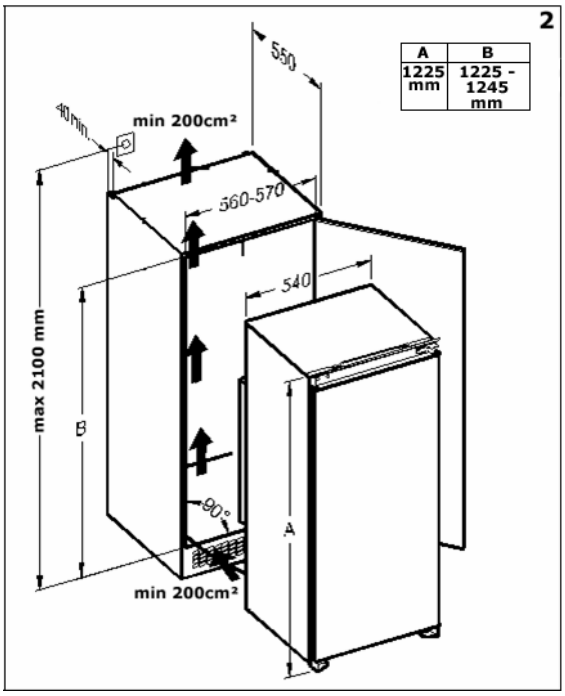

1) Aparatul dumneavoastra necesita un spatiu de ventilatie minim, ca in figura 1.

Deschiderea şi dimensiunile aparatului

2) In figura 2, sunt dimensiunile de incastrare. Produsul trebuie amplasat pe o suprafaţă plană.

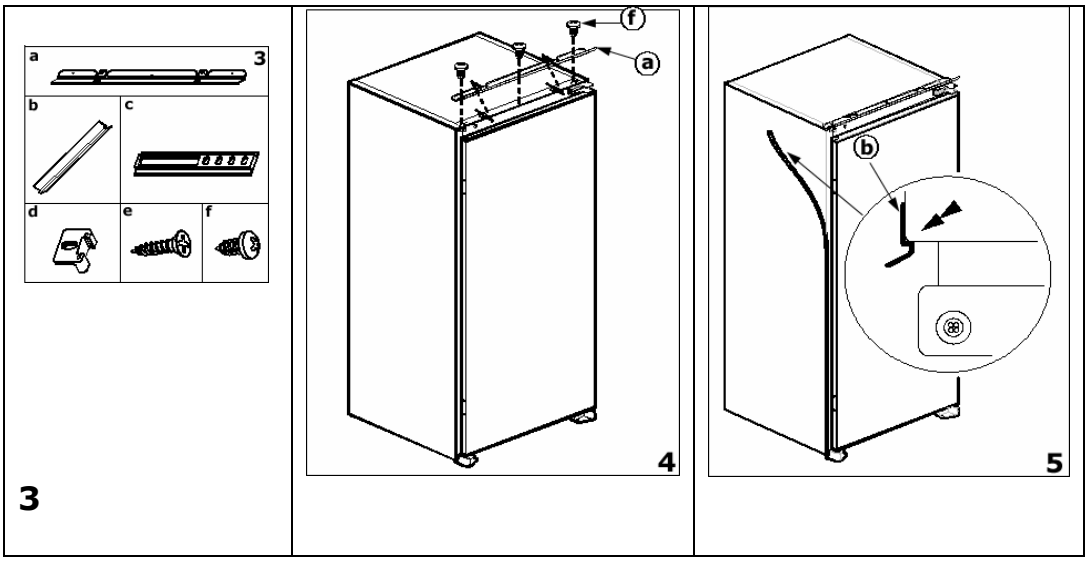

3

3) Componente de instalare furnizate

a) bara de fixare superioară
b) bandă de etanşare
c) dispozitiv pentru ghidare uşă (se aplica pe usa de mobilier)
d) dispozitiv pentru ghidare uşă (se aplica pe usa frigiderului)
e) şuruburi de fixare (ø 4 x 17)
f) şuruburi de fixare (ø 4,2 x 9,5)

IMPORTANT: *Daca vreti ca usa sa se deschida pe cealalta parte, inversati usa inainte de a începe procesul de instalare. (Vedeţi secţiunea legată de inversarea uşii)*

Inainte de incorporarea aparatului, trageti cablul de alimentare prin deschiderea din spate a mobilierului.

4) Introduceţi bara de fixare superioară (a) în fanta de pe partea de sus a aparatului. Utilizaţi şuruburile de fixare (f) Ø4.2 x 9,5 pentru a fixa bara în partea superioară a aparatului.

5) Tăiaţi banda de etanşare în aşa fel încât să aibă aceeaşi dimensiune cu aceea a deschizăturii. Lipiţi banda de etanşare în zona deschizăturii dinspre care se va deschide uşa aparatului. Ridicaţi aparatul cu grijă şi amplasaţi-l în nişa din mobilierul din bucătărie în care îl veţi instala. Împingeţi frigiderul până în partea stângă a alveolei dacă nu aveţi uşa inversată. În acest caz ar trebui să împingeţi aparatul în colţul din dreapta al alveolei.

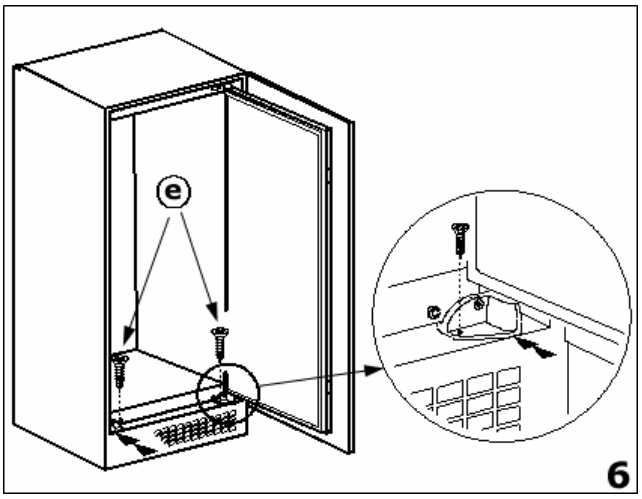

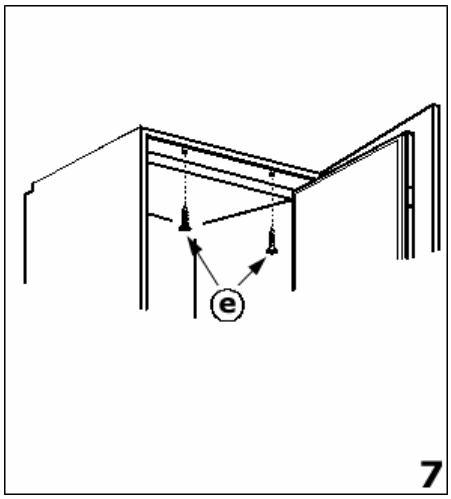

6) Aliniaţi picioarele din faţă ale aparatului, cu marginea din faţă a mobilierului de bucătărie.

Fixati picioarele din partea din faţă jos cu ajutorul şuruburilor de fixare Ø4 x 17 (e) fig 6 .

7) Înşurubaţi bara de fixare superioară dedesubtul piesei de mobilier utilizând şuruburile de fixare Ø4 x 17 (e) .

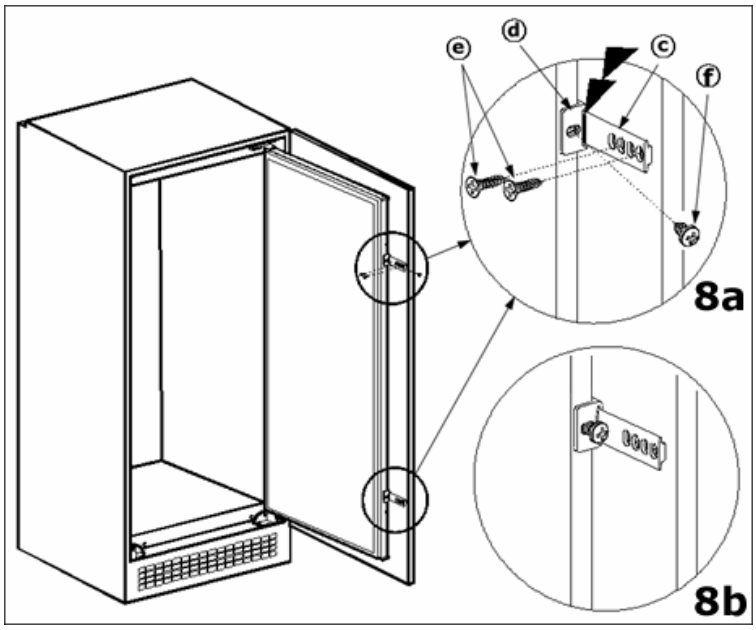

8) a) Potriviţi dispozitivele de ghidare a uşii (**d**) pe uşa frigifderului, însă nu le fixaţi încă în acest stadiu**.**

- Deschideţi uşa mobilierului şi uşa aparatului la maximum. Ambele uşi ar trebui să fie încă în contact una cu cealaltă.

- Utilizaţi un creion şi notaţi locul unde uşa aparatului face contact cu uşa mobilierului.

- De pe marginea uşii mobilierului, utilizând un creion, ar trebui să marcaţi o distanţă care ar trebui să reprezinte grosimea peretelui mobilierului, la care ar trebui să adăugaţi 10 mm. Acesta este locul în care marginea elementului de glisare a uşii (**c**) ar trebui amplasat, la linie cu elementul de ghidaj al uşii (**d**).

- Fixaţi elementul de glisare a uşii (**c**) pe uşa mobilierului utilizând şuruburile de fixare Ø4 x 17 (e). Marginea exterioară a elementului de glisare a uşii ar trebui pe al doilea semn al creionului pe care l-aţi făcut şi în linie cu ghidajul uşii.

8) b) Inseraţi elementele de ghidaj (**d**) ale uşii în fantele pentru glisare (**c**) utilizând şuruburile de fixare Ø4 ,2 x 9,5 (**f**), fixaţi elementele de ghidaj ale uşii (**d**) de uşa aparatului, prin gaura prevăzută.

- Închideţi uşa mobilierului şi pe cea a aparatului până ce sunt aproape complet închise. În această poziţie elementul de ghidaj al uşii (**d**) nu ar trebui să depăşească marginea exterioară a elementului de glisare (**c**). Dacă depăşeşte, atunci dispozitivul dvs. de ghidaj al uşii este prea aproape de marginea uşii mobilierului dvs. şi ar trebui mutat spre interior.

Schimbarea usii aparatului.

Atentie! După deşurubarea oricăreia dintre balamalele de susţinere, ţineţi uşa pentru a o împiedica să nu cadă şi să cauzeze probleme.
Orice părţi pe care le luaţi din aparat în timpul procesului de inversare a uşii trebuie păstrate pentru utilizarea ulterioară.

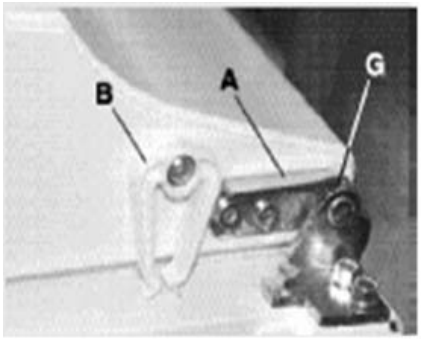

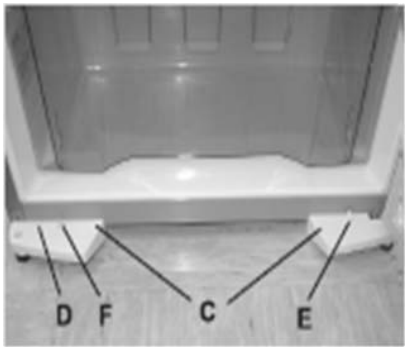

- ÎN TIMP CE SPRIJINIŢI UŞA. Demontaţi şuruburile balamalelor superioare.

- În partea inferioară a uşii deşurubaţi şuruburile dispozitivului de oprire şi îndepărtaţi -l (A). Fixaţi dispozitivul de oprire ataşat cu manşonul său pe partea opusă a uşii.

- Deşurubaţi sistemul de închidere forţată a uşii (B) şi fixaţi-l pe partea opusă a uşii (numai la unele modele).

- Scoateţi uşa din balamaua inferioară.

- Deşurubaţi şuruburile de fixare a suportului piciorului.

- Înclinaţi aparatul pe spate până la un unghi de maximum 35°. Deşurubaţi şuruburile de sprijin (C) – atât din stânga, cât şi din dreapta, iar apoi îndepărtaţi masca piciorului de sprijin (D). Apoi amplasaţi-l pe partea opusă. Deşurubaţi, îndepărtaţi şi apoi înlocuiţi poziţia butonului de oprire (E) şi a cârligului decorativ (F) (pentru modelele cu sistem de închidere forţată a uşii).

- Deşurubaţi cele trei şuruburi care fixează balamaua inferioară şi apoi fixaţi balamaua inferioară pe partea opusă.

- Pentru a potrivi uşa în partea opusă a frigiderului, continuaţi cu procedura de mai sus în ordine inversă. Pentru a avea acces mai uşor la congelator, ar trebui să inversaţi şi poziţia compartimentului acestuia.

Depanarea

IMPORTANT: În cazul în care combina dvs. frigorifică nu funcţionează în mod corespunzător, consultaţi lista de mai jos înainte de a contacta Departamentul de service Baumatic.

Aparatul nu funcţionează/nu este alimentat cu curent.

- Verificaţi dacă ştecherul este introdus complet în priză.
- Verificaţi dacă aveţi curent electric (de exemplu, dacă nu a survenit o pană de curent sau dacă nu s-a ars vreo siguranţă).
- Verificaţi dacă termostatul nu a fost setat în poziţia de oprire.
- Verificaţi dacă tensiunea de la reţea este aceeaşi cu tensiunea indicată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale aparatului.

Aparatul nu are randament.

- Verificaţi dacă aparatul nu a fost supraîncărcat cu alimente.
- Termostatul este setat la o valoare prea mică; măriţi valoarea la care este setat termostatul.
- Verificaţi dacă uşa se închide corespunzător şi dacă nu a fost lăsată deschisă din greşeală o perioadă prea mare de timp.
- Asiguraţi-vă că aparatul este ventilat corespunzător.

Aparatul face zgomot.

- Agentul frigorific care circulă prin tubulatura aparatului poate produce un zgomot slab, chiar şi în cazul în care compresorul nu este în funcţiune.
- Dacă zgomotul devine mai puternic, verificaţi planeitatea aparatului; asiguraţi-vă că partea din spate a acestuia nu intră în contact cu nimic şi că niciunul din obiectele din combina frigorifică nu vibrează.

S-a format gheaţă pe peretele din spate al frigiderului.

- Verificaţi dacă alimentele nu au fost poziţionate prea în spate în frigider şi dacă nu intră în contact cu peretele acestuia.

Este apă la baza frigiderului sau se scurge apă din frigider

- Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Dezgheţarea frigiderului”.

Date tehnice

Producător	BAUMATIC LTD
Număr model	BR200.3A
Categorie produs	1 – Frigider
Clasă de eficiență energetică**(1)**	A
Consum anual de energie **(2)**	163 kWh
Volum util frigider	204 de litri
Volum util congelator	
Rating congelare (nr de stele)	
Compartimente fără gheață	Frigider
Timpul de creștere a temperaturii	
Capacitate de congelare	
Clasă climatică **(3)**	N
Nivel de zgomot	42 dB
Tip de instalare	Încorporabil

(1) Pe o scală de la A+++ (cea mai mare eficiență) la G (cea mai mica eficiență).

(2) Consumul anual de energie, bazat pe rezultatele testului standard pentru 24 de ore. Consumul real de energie va depinde de cum este folosit echipamentul și unde este amplasat.

(3) Acest echipament este destinat utilizării la o temperatură ambiantă intre "16°C" (cea mai joasă temperatură) și "32°C" (cea mai înaltă temperatură).

www.baumatic.com